

# FURUNO

古野電気株式会社

ドッグ ナビ

# Dog Navi<sup>TM</sup>

Ver.2 SP

## 簡易取扱説明書

狩猟者端末 **型式** HT-01 (通称：親機)

猟犬端末 **型式** DG-01 (通称：子機)

Dog Naviをお買い上げいただき、ありがとうございました。

本書は簡易取扱説明書です。詳しい取扱につきましては商品に付属する取扱説明書をご覧ください。

### 目次

システム概要	1
中継機能について	2
子機を親機（メイン機）に登録するとき	3
犬を放す前に	6
サブ機として使う場合	7
猟場での主な操作	9
押しボタン機能説明	11


### ご注意！

本機器は国内無線規格(150MHz特定小電力無線)に準拠しております。国外で使用することはできません。




# 中継機能について

親機を複数台使用する場合、中継機能を使用する事で通信範囲が拡大します。

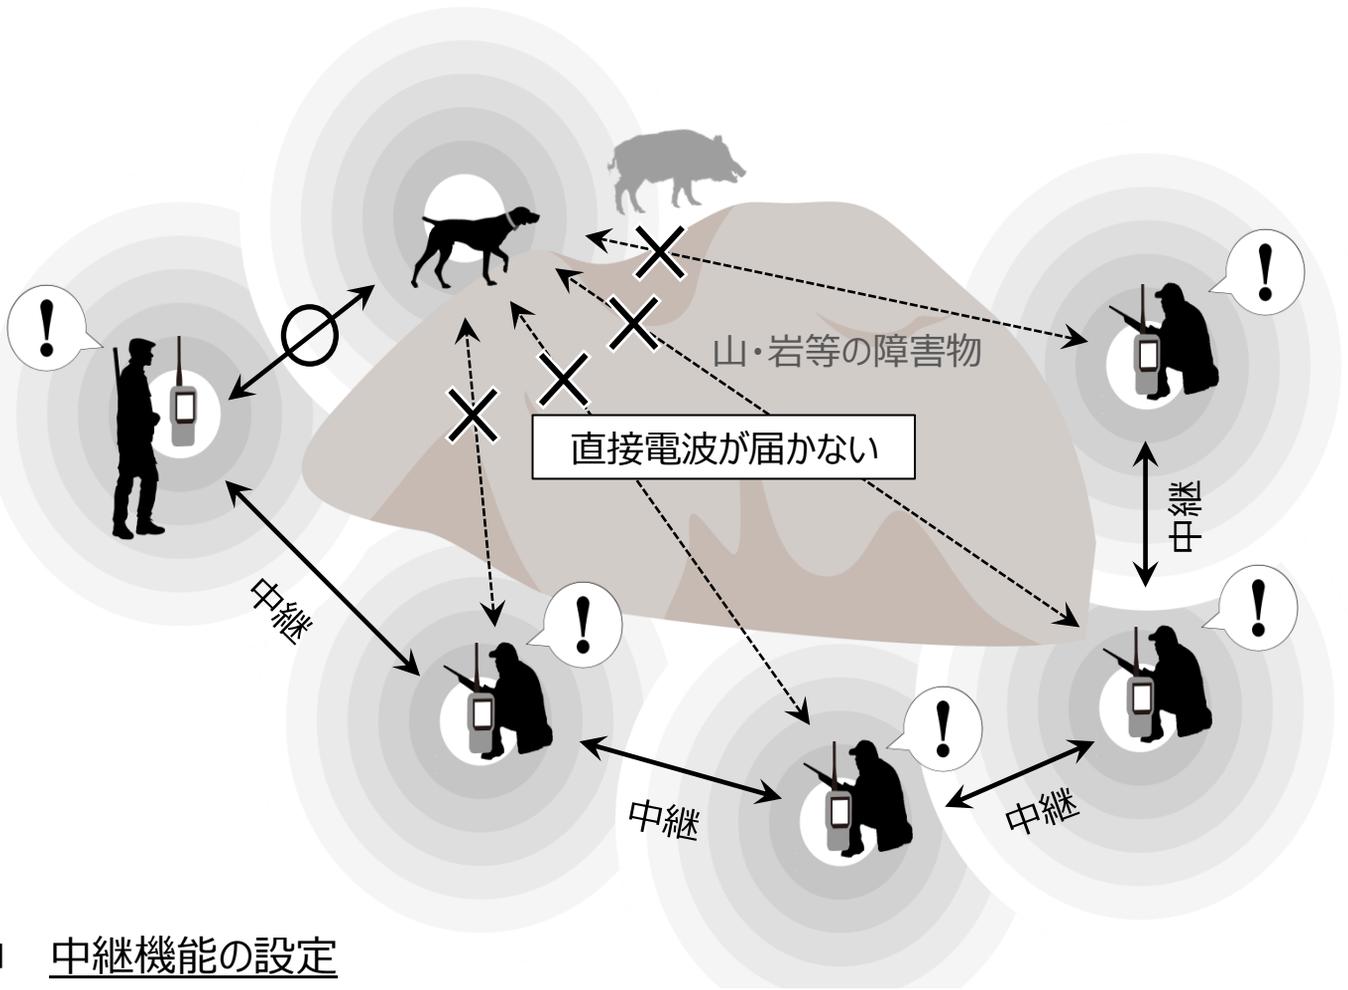

## ■ 中継機能の設定

詳細設定(中継機能) (取扱説明書P43 13.8.1.2.1)

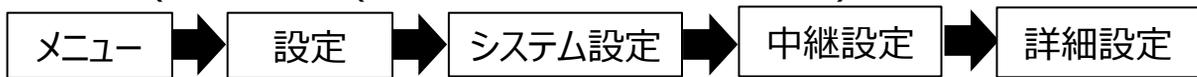

※中継送信ができる親機は最大10台です。グループ内に11台以上親機がある場合、意図した地点で中継させる為、11台目以降は「中継送信しない」に設定する事を推奨します

※中継をする為には、親機を同じグループに設定する必要があります。  
本書7ページの「サブ機をして使う場合」にて、サブ機の設定を行ってください

通信チャンネル設定(取扱説明書P53 13.8.4.1.1)




メイン機/サブ機設定(取扱説明書P42 13.8.1.1 )




# 子機を親機（メイン機）に登録するとき

販売店で既に登録が完了している場合、この操作は不要です。

通信チャンネル設定(取扱説明書P53 13.8.4.1.1)

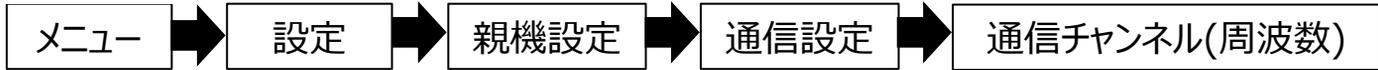

子機登録(取扱説明書P58 13.8.5.1 )

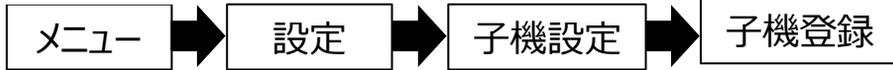

親機（メイン機）の操作	子機の操作
<p>① 「電源ボタン」を約1秒押す。</p> <p>『GPSを受信できる環境で使用ください』と表示される。</p>	
<p>② 「決定ボタン」を押す。</p>	
<p>③ 「メニューボタン」を押す。</p>	
<p>④ 「設定」を選択「決定ボタン」を押す。</p>	
<p>⑤ 「親機設定」を選択「決定ボタン」を押す。</p>	
<p>次ページへ</p>	

# 親機（メイン機）の操作

# 子機の操作

前ページから

⑥




「通信設定」を選択「決定ボタン」を押す。



⑦



「通信チャンネル(周波数)」を選択「決定ボタン」を押す。

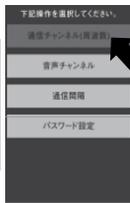

⑧



CH1～CH5のいずれかを選択「決定ボタン」を押す。



⑨

「メニューボタン」を押す。



⑩



「設定」を選択「決定ボタン」を押す。



⑪



「子機設定」を選択「決定ボタン」を押す。



次ページへ

※巻き狩り等グループで犬の情報を共有する場合は、通信チャンネル設定と共に、グループのパスワード4桁の設定をお願いします。

パスワード設定  
(取扱説明書P56.13.8.4.1.4)  
「メニュー」→「設定」→「親機設定」→  
「通信設定」→「パスワード設定」

同グループ内でサブ機として使用する仲間には、このパスワードを伝えてください

# 親機（メイン機）の操作

# 子機の操作

前ページから

⑫




「子機登録」を選択「決定ボタン」を押す。※



⑬



「子機登録」画面の状態

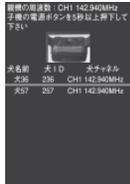

⑮



『子機がXXXが見つかりました。周波数XXで、登録しますか？』と表示される。



『はい』にカーソルを移動して「決定ボタン」を押す。  
※タイムスロットと色設定は、表示されたそのままで問題ありません

『登録が完了しました。』と表示される。


⑰



登録完了です。子機が複数ある場合は、⑬★に戻って繰り返します。

⑭

電源OFFの状態から「電源ボタン」を約5秒長押しする。

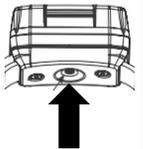


LEDランプが青色で点滅したら指を放す。



⑯

登録が完了すると、LEDランプが消灯する。

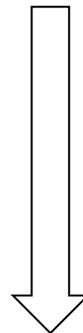

※「子機登録」が選択できない場合、親機がサブ設定になっている可能性があります。メイン機になっている事を確認ください。

メイン機/サブ機設定(取扱説明書P42 13.8.1.1 )

メニュー

設定



システム設定

メイン機/サブ機設定

# 犬を放す前に（既に子機登録されている場合）

子機登録は、事前に実施ください。

未だの場合は子機を親機に登録するときを参照ください

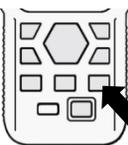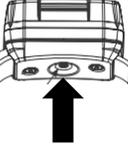親機（メイン機）の操作	子機の操作
<p>①</p> <p>GPS受信の為、屋外の上空が開けた場所へ移動してください。</p>	
<p>②</p> <p>「電源ボタン」を約1秒押す。</p>  <p>「GPSを受信できる環境で使用ください」と表示</p> <p>「決定ボタン」を押す。</p> 	<p>③</p> <p>「電源ボタン」を約1秒押す。</p>  <p>LEDランプが点灯する</p>  <p>約1分後、LEDランプが5秒周期の点滅に変わった事を確認する※</p> 
<p>④</p> <p>②で決定を押してから、約1分後画面左上で、GPSが受信できている事を確認する。</p>  <p>地図上に犬のアイコンが表示されている事を確認する。</p> 	
<p>⑤</p> <p>準備完了です。犬を放す事ができます</p>	


※子機のLEDランプが高速点滅している場合、GPS測位ができていません。屋外の出来る限り上空が開けた場所へ移動してください。

# サブ機として使う場合(巻き狩りに参加し、猟犬位置情報を共有する)

メイン機を持っている方(主に勢子)から下記の情報を確認ください。

1. メイン機が設定している通信チャンネルが1CH~5CHの内どれなのか?
2. メイン機が設定している、数字4桁のパスワードは?

通信チャンネル設定(取扱説明書P53 13.8.4.1.1)

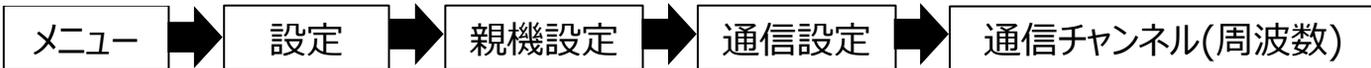


メイン機/サブ機設定(取扱説明書P42 13.8.1.1)



## 親機(サブ機)の操作


①

「電源ボタン」を約1秒押す。

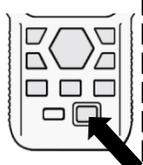

『GPSを受信できる環境で使用ください』と表示される。

「決定ボタン」を押す。

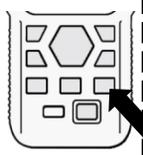

②

「メニューボタン」を押す。



③

「設定」を選択「決定ボタン」を押す。



④

「親機設定」を選択「決定ボタン」を押す。



⑤

「通信設定」を選択「決定ボタン」を押す。



⑥

「通信チャンネル(周波数)」を選択「決定ボタン」を押す。



⑦

事前に確認した親機のCH1~CH5のいずれかを選択「決定ボタン」を押す。



⑧

「メニューボタン」を押す。



⑨

「設定」を選択「決定ボタン」を押す。



次ページへ

# 親機（サブ機）の操作

前ページから



⑩

「システム設定」を選択「決定ボタン」を押す



⑮

『はい』にカーソルを移動して「決定ボタン」を押す




⑪

「メイン機/サブ機設定」を選択「決定ボタン」を押す



「地図」を押して地図画面にします

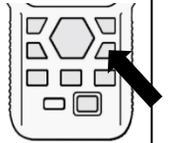

子機が動作している状態で、犬アイコンが表示される事を確認ください



⑫

「サブ機」を選択して「決定ボタン」を押す



⑯

設定終了です



⑬

事前に確認した親機の4桁のパスワード入力。方向ボタンで数字を選択し「決定ボタン」で入力する

4桁の数字入力後に画面内の「決定」を選択し「決定ボタン」を押す



⑭

『パスワードを保存しますか』と表示される



※メイン機を借りて、設定を確認する場合。  
「メニュー」→「設定」→「親機設定」→  
「通信設定」→「通信チャンネル（周波数）」

旧パスワードが【0000】になっている場合は使えませんので、この場合【0000】以外のパスワードを設定してください。パスワード：「メニュー」→「設定」→「親機設定」→「通信設定」→「パスワード設定」

※サブ機からメイン機に戻す場合は、  
⑫で「メイン機」を選択します

# 猟場での主な操作

## ■ 電源ONする

「電源」を1秒程押してください。しばらく待つと表示部にFURUNOの文字が表示されます。『GPSを受信できる環境で使用ください』と表示されるので、「決定ボタン」を押してください。

## ■ 電源OFFする

「電源ボタン」を2秒以上押すと『電源を切る』と表示されるので、ボタンから手を放してください。画面が消えてLEDも消えます。

※2秒未満の場合はスリープ状態になります。画面表示は消えますがLEDが点灯したままです。

## ■ 地図画面を見る

「地図」を押すと地図画面が表示され、通信状態にある子機が犬アイコンとして表示されます。自分の位置と子機の位置を両方表示する時、距離が離れれば「縮小」を押して地図を広げます。自分や子機周辺の地図詳細を知りたい時は「拡大」を押します。



## ■ 地図のノースアップとヘディングアップの切替

ノースアップ : 上が北です。位置を東西南北の方位で知りたい時に便利です。

ヘディングアップ : 進行方向が上です。自分からの方向を知りたい時に便利です。




地図設定(取扱説明書P36 13.5 )

## ■ 軌跡の表示/非表示切替

「戻る」を長押しすると表示/非表示が切替わります。

## ■ 軌跡のクリア

軌跡を消しても良い場合。

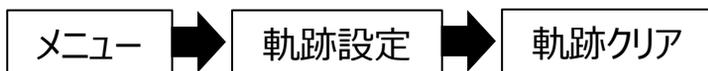

軌跡クリア(取扱説明書P40 13.6.3 )

## ■ 地図上にマークを打つ



マーク登録(取扱説明書P29 13.3 )

「マーク種別」を選択し「決定ボタン」を押すとカーソル位置にマークが付けられます。

## ■ 一覧表示画面で子機の状態を見る

「地図画面」から「音声ボタン」を2回押すと「一覧表示画面」になります。

犬がいる方向、犬までの距離、子機から受信する電波強度、子機のGPS測位状態、子機の電池残量、子機が測位した時刻を確認できます。

## ■ 地図画面から音声を聞く

「地図画面」から「音声ボタン」を押すと犬アイコンが反転表示され選択状態になります。

聞きたい犬アイコンを選択し「決定ボタン」を押すと『音声切替中』と表示され、成功すると音量調節が表示されます。方向ボタンの右で音量が大きくなります。もう一度「音声」を押すと音声がミュートされます。

※『音声切替失敗しました』と出た場合、通信状態が悪い事が考えられます。時間や場所を変えて再度操作ください。

「戻るボタン」「地図ボタン」を押すと『音声終了中』と表示され音声が終了します。

## ■ 一覧表示画面から音声を聞く

一覧表示で子機を選択して「決定ボタン」を押すと「音声」と「詳細」が表示される。「音声」を選択して「決定ボタン」を押す。『音声切替中』と表示され、成功すると音量調節が表示される。方向ボタンの右で音量が大きくなります。

## ■ 犬アイコンの説明



子機のバッテリー残量が少ないことを示します。




子機の電波状況が悪いことを示します。



子機の電波が途絶したか、GPSが測位できなくなったことを示します。

## ■ コンパスアイコンの説明

コンパスアイコンの周囲が「黄色」や「赤色」で表示されている場合、方位の精度が悪くなっている可能性があります。下記のように8の字を描くようにして親機を回してください。

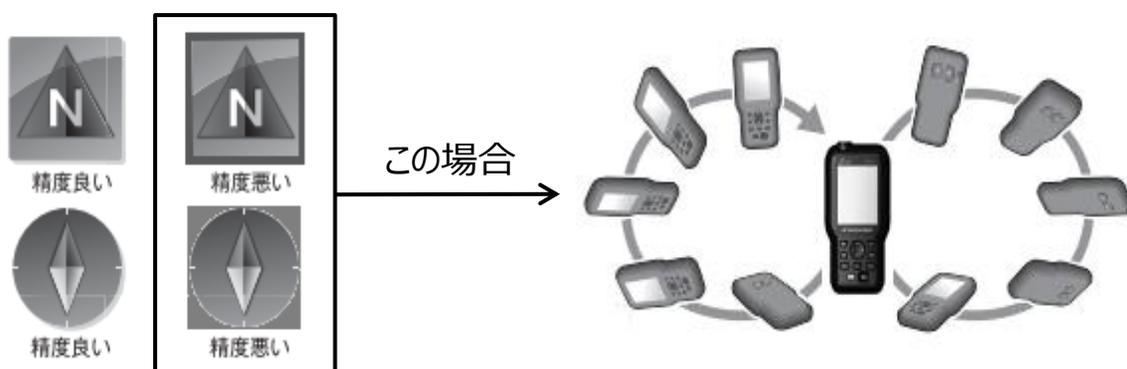

# 押しボタン機能説明

## 縮小

短く押す：地図が1段階縮小  
長く押す：地図が連続して縮小

## 音声

短く押す：一覧表示画面になる [地図/音声選択画面]  
短く押す：犬選択状態になる [地図/音声選択画面以外]  
短く押す：復旧 切替 [音声ミュート]  
長く押す：なし

## 戻る


短く押す：一つ前の状態に戻る [地図画面]  
長く押す：軌跡の表示/非表示 切替

## 方向

短く押す：地図の方向移動  
長く押す：地図が大きく連続方向移動

## メニュー

短く押す：狩猟メニュー表示 [地図画面から1回押す]  
短く押す：メインメニュー表示 [地図画面から2回押す]  
長く押す：操作ロック/ロック解除 切替

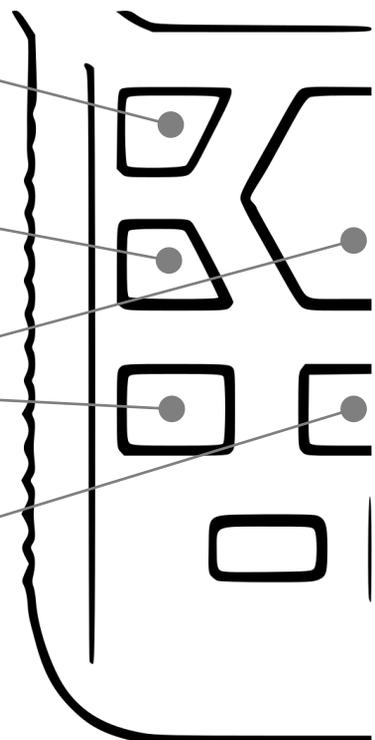

## 拡大

短く押す：地図が1段階拡大  
長く押す：地図が連続して拡大

## 地図

短く押す：地図画面/現在地表示に戻る  
長く押す：探索モードになる(取扱説明書P26)

## 決定

短く押す：選択項目の実行/決定  
長く押す：なし

