


FURUNO

魚体重推定カメラ

型式

UC-300/600

小型・軽量で簡単操作
AI解析で養殖事業の
効率化を実現

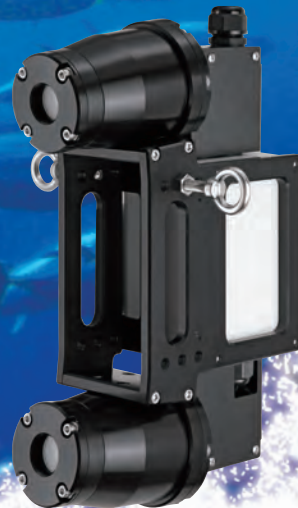

型式 UC-300



型式 UC-600

操作が簡単だからすぐに始められる

養成魚の魚体重を正確に推定することで
給餌計画の最適化に貢献



魚体重推定カメラは、生簀内の養成魚の成長状況を把握するためのシステムです。魚体重推定カメラで生簀内の養成魚を撮影し、収録した映像データをAI解析することで、養成魚の平均体重や体重分布を把握します。

カメラユニット、通信ユニット、専用スマートフォンをご提供し、お客さまの環境に合わせて養殖管理を支援します。

小型生簀用

型式 UC-300

対象魚: ブリ・カンパチ・
マダイ・サーモンなど



大型生簀用

型式 UC-600

対象魚: クロマグロ・ブリなど



特 長

- ✓ **小型・軽量設計**
軽量・コンパクトで、持ち運びしやすい設計となっています。
- ✓ **簡単・シンプルな操作設計**
シンプルな操作のため、誰でも簡単に扱うことができます。
- ✓ **鮮明な画像による精確な部位測定**
フルノ独自の画像処理技術により、濁った海水でも鮮明に確認することができます。
- ✓ **信頼度に応じたランク表示**
解析結果を信頼度に応じてランク別に表示します。
- ✓ **充実のサポート**
漁労機器の開発で培った知見をもとに、お客さまに最適な解析仕様をカスタマイズサポートします。

POINT

AIによる自動解析で簡単に平均魚体重や分布状況がわかる！

魚体重推定カメラで収録したデータはAI解析ソフトウェアで自動計測され、養魚管理アプリ「Aqua Scope」にて養成魚の平均体重や尾叉長とその分布状況を確認することができます。解析結果から、最適な給餌計画や生産計画が立てられ、効率的で安定した養殖事業を実現することができます。

Aqua Scope表示例(解析結果)

ダッシュボード

事業所内の全生簀の最新状況を一覧で確認することができます。



生簀間比較時系列グラフ

時系列で生簀毎に養成魚の成長カーブを確認することができます。



生簀のヒストグラム

魚体重・尾叉長の分布状況を視覚的に把握することができます。



2軸グラフ時系列変化

平均体重や平均肥満度など、2つのデータ系列を比較しながら時系列で確認することができます。




POINT

使い方はいたって簡単！

- 1 魚体重推定カメラを生簀に運ぶ
- 2 カメラユニットと通信ユニットを接続し、生簀内にカメラユニットを投下
- 3 付属のスマートフォンで生簀内をモニタリングしながら映像を収録し、カメラユニットに収録された録画ファイルをスマートフォン内蔵のAndroidアプリ「FFFC」にダウンロード
- 4 FFFCよりダウンロードした録画ファイルを解析専用のクラウドサーバーへアップロード
- 5 お手持ちのPC、携帯端末からAqua Scopeにログインして解析結果を閲覧・ダウンロード

システムの構成

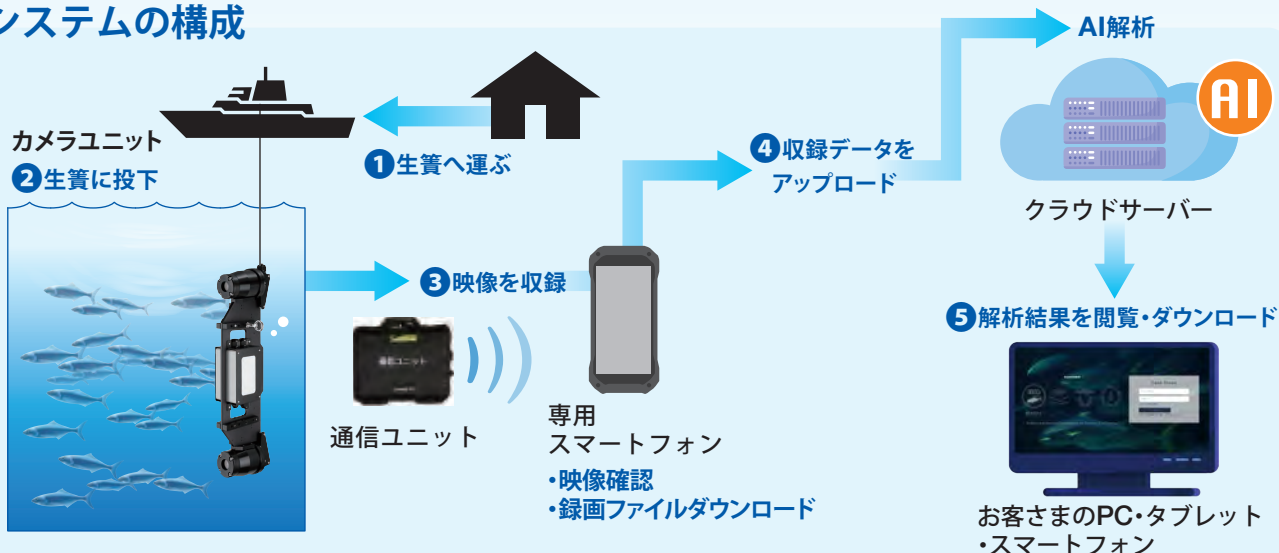

※インターネットへの接続は、お客さま事務所のWi-FiもしくはLTE (4G) 回線のご利用となります。4Gを利用の場合はSIMカードをお客さまにて手配頂く必要があります。

魚体重推定カメラ

【型式】 UC-300/600

仕様

カメラユニット

型式	UC-300	UC-600
解像度	1936 × 1464 ピクセル	
撮影距離	0.5～1.5 m	1.5～5 m
解析対象魚	ブリ・カンパチ・マダイ・サーモンなど	クロマグロ・ブリなど
ケーブル長	標準20 m ※20 m以外は要相談	
重量	8.8 Kg	11 Kg
温度範囲	0℃～+ 40℃ (水中)	
保護等級	IPX8	

通信ユニット

外形寸法	W363 mm × L282 mm × H120 mm
重量	3.1 Kg
電源	AC100 V、50/60 Hz
消費電力	50W
防水性能	IP65

専用スマートフォン

※京セラ株式会社の製品 (TORQUEシリーズ) を使用しています。

魚体重推定カメラシステム 一式




※通信ユニットの電源/バッテリーはお客さま手配になります。

外寸図

小型生簀用


UC-300 8.8 kg

(単位:mm)

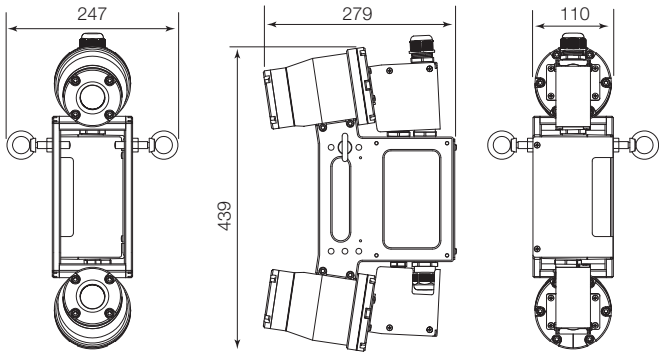

大型生簀用

UC-600 11 kg

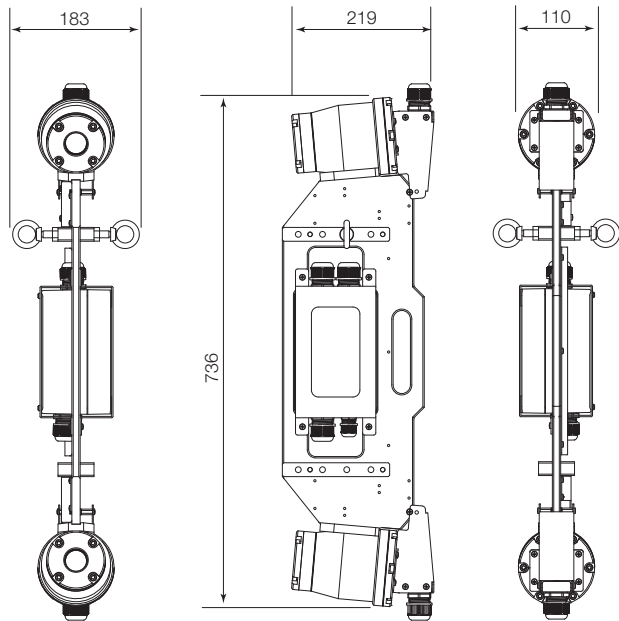

商標の扱い:本カタログに記載されている社名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。

★ご購入の前に

- 仕様および外観は機器改良のため予告なく変更することがあります。
- 当製品をお買い上げの場合、取付工事費、オプション費等は別途ご請求させていただきます。
- 印刷物と製品とでは多少色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。
- このカタログの内容詳細については販売店または当社におたずね下さい。
- 類似品にご注意下さい。



安全に
関する
ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。